#### Logitec

Bluetooth モノラルヘッドセット LBT-MPHS07シリーズ

# 取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書はBluetoothヘッドセットの使用方法や、安全に取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

### 接続のときに必要な情報です

●携帯電話やパソコンなどから検索するときの 本製品の名称

LBT-HS07


●入力を求められた際に必要なパスキー

0000(ゼロ4つ)

※パスキーはBluetooth2.1以降の規格の機器と接続する場合は省略できる場合があります。

## 各部の名称と機能

①マルチファンクションボタン	電源を入れる/切る、ペアリング、受話 / 終話などに使うボタンです。
②LEDランプ (マルチファンクションボタンの透明部分)	電源やペアリングの状態を示す赤、青2色のLEDランプです。 ランプの表示と本製品の状態については、 "マルチファンクションボタンの操作と表示の一覧表"をご参 照ください。
③音量調整ボタン	音量を大きくするときは + を押し、音量を小さくするときは - を押します。
④イヤーフック	取り外して向きを変え、付け替えることで左右の耳のどちらにも装着することができます。
<b>⑤</b> イヤフォン	通話の音声を聴取するためのイヤフォンです。
⑥イヤーパッド	カナルタイプのイヤーパッドです。出荷時にはMサイズが装着されています。耳の大きさに合わせて、Sサイズ、または Lサイズに付け替えることができます。
⑦通話用マイク	ハンズフリーで使用するマイクです。
⑧充電用USBコネクタ	充電するときに、付属のUSB充電ケーブルを差し込みます。

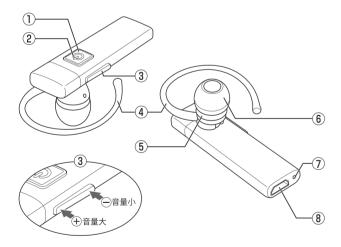

#### 耳への装着方法を変える

イヤーフックは、お好みの位置に回転させると、装着位置を調整できます。また、向きを変えることで、 左右どちらの耳にも装着しやすくできます。




— 右耳に装着する場合

左耳に装着する場合

## イヤーフックの装着について

付属のイヤーフックは、本体から取り外すことができます。 また、イヤーフックの根元を回転させると、耳の角度に合わ せて調整できます。



#### ■マルチファンクションボタンの操作と表示の一覧表

機能/状態	操作	LED 表示
電源オン	マルチファンクションボタンを3秒以上長押し	青色に3回点滅
電源オフ	マルチファンクションボタンを4秒以上長押し	赤色に3回点滅
充電中	_	赤色に点灯
充電完了	_	青色に点灯
ペアリング済み	_	約8秒に2回青色に点滅
ペアリング機器なし	_	2秒に1回青色に点滅
バッテリー残量不足	_	30秒ごとに赤色に点滅
ペアリングモード	マルチファンクションボタンを5秒以上長押し	赤色と青色に交互に点滅
電話を受ける	マルチファンクションボタンを短く1回押す	_
着信を拒否する	マルチファンクションボタンを2秒押し続ける	_
終話する	マルチファンクションボタンを短く1回押す	_
リダイヤルする	マルチファンクションボタンを2回押す	_

※ ご使用の機器により、対応していない機能もあります。また、本製品に対する操作が別の機能に割り当てられていることがあります。

## 本製品の使い方

## 本製品を充電する

お買い上げ時は、内蔵電池が十分に充電されていません。 必ず充電してからお使いください。

充電には付属のUSB充電ケーブルを使用します。

#### 充雷について

充電時間:約2時間



充電が完了し、LEDが青色に点灯したら充電ケーブルを取り外してください。 安全のために、充電終了後の通電を避けることを推奨します。 また、充電中は本製品を使用しないでください。

## ■ 本製品に充電ケーブルを接続する

※コネクタ先端の形状を確認し、まっすぐに差し込みます。奥までしっかり差し込んでください。


## 2 パソコンに充電ケーブルを接続する

付属のUSB充電ケーブルのシリーズAコネクタを、パソコンのUSBポートに接続します ※コネクタ先端の形状を確認し、まっすぐに差し込みます。 充電が開始されるとLEDランプは赤色に点灯します。

## 3 LEDランプが青色に点灯したら充電完了です

4 本製品及びパソコンからUSB充電ケーブルを外します。 充電が終わったら、本製品からUSB充電ケーブルをまっすぐに引き抜きます。

#### [充電時の接続図]

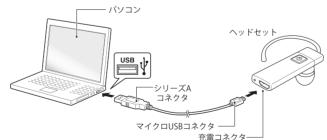

●コネクタの向きに注意して接続します(逆向きには接続できません)。●パソコンの電源が入っていないと、電力が供給されません。電源を入れてください。

## ペアリング(機器への初期登録)の方法


本製品をお手持ちの携帯電話やスマートフォンで使用するためには、お手持ちの機器とペアリング(本製品を機器に初期登録する操作)を行なう必要があります。

で使用になる接続先機器側の操作については、別紙「簡単接続ガイド」をご覧いただくか、 お手持ちの携帯電話やスマートフォンの取扱説明書をお読みください。

- ●ペアリング情報は8台まで記憶できます。9台目を登録した場合は、古い情報から順番に削除されます。削除された機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。
- ●ペアリング先の機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、いったん電源を切ってやり直してください。
- ●本製品は「Bluetooth3.0」に準拠しています。Bluetooth2.1以降の規格の機器と接続する場合はパスキーの入力を省略できる場合があります。

## ■ ヘッドセットをペアリングモードにする

本製品の「電源がオフの状態」から、マルチファンクションボタンを5秒以上押し続けます。LEDランプが赤⇔青交互に点滅し、ペアリングモードになります。



- ●意図しない機器と接続されてしまう場合は、その機器の電源を切ってからやり直してください。
- ●すでにペアリング済みの機器が周囲にある場合は、LEDが点灯した時点でボタンから手を離してかまいません。機器側の自動再接続設定が有効になっている場合は、その機器と自動的に再接続しま
- ●ペアリングしたい機器によっては、あらかじめ機器側で「LBT-HS07からの通信を許可する操作」が必要です。

## 2 接続先機器からヘッドセットを検索

ペアリングしたい機器(携帯電話やパソコンなど)から、本製品を検索します。 検索方法はご使用の機器によって異なります。接続先機器側の操作については、別 紙「簡単接続ガイド」をご覧いただくか、お手持ちの機器の取扱説明書をお読みく ださい

## 3 接続先機器にヘッドセットを登録

携帯電話やパソコンなどから本製品が見つかると、デバイス名「LBT-HS07」が検索 画面上に表示されますので、選択して登録します。

LEDランプが青色のゆるやかな点滅(8秒に2回の点滅)に変わると、ペアリングの完了です。



- ●パスキーの入力を促すメッセージが表示された場合は、「0000」(ゼロ 4つ)と入力します。 機器によっては (Bluetooth 2.1 対応機器)、パスキーを入力しなくても登録が完了する場合があります。
- ●機器によって、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。お手持ちの機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をしてください。

#### 基本操作

## ■電源を入れる

電源がオフの状態から本製品のマルチファンクションボタンを約3秒間長押しすると、電源がオンになります。すでにペアリング済みの機器が近くにある場合、自動的にその機器に接続を試みます。接続が完了すると、LEDは青色のゆるやかな点滅に変わり、機器が使用できるようになります。

※携帯電話より「LBT-HS07からの接続を許可する」操作や、接続操作が必要な場合があります。

#### ■電源を切る

電源がオンの状態で本製品のマルチファンクションボタンを約4秒間長押しすると、 LEDが赤色に点滅したあと消灯して電源がオフになります。

#### オートパワーオフ機能について

携帯電話の電源を切るなど、接続中の機器からの送信が途切れた場合や、電源をオンにしたあと、ペアリング相手がいない場合、約5分後に電源がオフになります。電源がオンの間は、LEDは青色に点灯します。

#### 携帯雷話などで通話する

携帯電話の仕様によっては、以下に説明する本製品の操作に対する携帯電話の動作が異なることがあります。

#### ■電話を受ける

ヘッドホンから着信音が聞こえたら、マルチファンクションボタンを1回押します。 ※携帯電話の仕様上、Bluetoothヘッドセットに着信メロディは設定できません。

#### ■雷話を切る

通話状態で、マルチファンクションボタンを1回押します。

#### ■発信する

任意の相手先に発信する場合は、ご使用の携帯電話側で発信操作を行い、その後出力先の切り替えを行います。

例: iPhone4Sの場合 音声出力先に本製品(LBT-HS07) を選択します。

※出力の切り替え方法は使用する携帯電話により異なります。ご使用の携帯電話の取扱説明書をご 参照ください。

#### ■リダイヤルする(最後に発信した通話先)

マルチファンクションボタンを「カチカチッ」と2回押します。 ※着信した相手へのリダイヤルはできません。

### ■音量を調整する

本製品の音量調整ボタンを使用します。

音量を大きくする時は、音量調整ボタン+|を押し、音量を小さくする時-|を押します。音量を最大にしても希望の音量にならないときは、ペアリングした機器の音量を調整してください。

#### マルチポイント機能を設定するときは・・・


マルチポイントとは本製品1台で、2台の携帯電話を待ち受ける機能です。 会社用と個人用など携帯電話が2台あるときに便利です。

- ●携帯電話2台でのみ使える機能です。パソコンやゲーム機との同時待ち受け はできません。
- ●すべてのBluetooth対応の携帯電話、およびスマートフォンの組み合わせ動作を保証するものではありません。
- ●マルチポイントは同時通話(3者間通話)の機能ではありません。

#### ■マルチポイントのペアリング手順

※1台目の携帯電話は、左記の手順でペアリングされていることを前提にしています。

①→②→③・・・⑨の順番で操作してください。

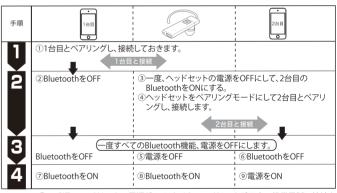

### ■着信時の受話のしかた

着信中に本製品のマルチファンクションボタンを押すと、着信中の携帯電話側の通話ができます。このとき2 台目の携帯電話との接続は維持され、状況によって下記のような動作になります。

- ●着信(呼び出し)中にもう1台の携帯電話にも着信した場合
- →後から着信した側の通話は、本製品からの操作からでは開始できません
- ●通話中にもう1台の携帯電話にも着信した場合→本製品のイヤホンから着信を知らせる音が聞こえます。
- ・マルチファンクションボタンを2回連続して押すと、1台目の携帯電話は保留になり、2台目の携帯電話と、3台目の携帯電話と、3台目の携帯電話と、3台目の携帯電話と、3台目の携帯電話と、3台目の携帯電話と、3台目の携帯電話と、3台目の携帯電話と、3台目の表示を含む。
- マルチファンクションボタンを2回連続して押すと、通話中の携帯電話が保留になり、保留されていた携帯電話との通話が始まります。通話相手が通話を切ると、保留中の携帯電話との通話が再開します。通話が終了すると、2台とも待ち受け状態に戻ります。
- ※携帯電話によっては本製品からの終話ができないことがあります。通話相手に通話を切ってもらうか、携帯電話を操作して通話を終了してください。

## ■発信(リダイアルを含む) について

マルチファンクションボタンを2回押すことで、どちらかの携帯電話の最終発信履歴へリダイヤルされますが、本製品では明示的にどちらの携帯電話から発信するか選択できません。そのため、マルチポイントでペアリングしている時は携帯電話の操作で発信(リダイヤル)してください。

携帯電話、スマートフォンにロックがかかっていると、リダイヤル発信しない場合があります。


裏面の「取り扱い上の注意」や「困ったときは…」もご 参照ください。

## パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには以下の物が含まれています。お使いになる前にパッケージの内 容を確認してください。

□ ヘッドセット本体
□ イヤーパッド (S/M/Lサイズ) ※Mは本体に装着 ······ 各1個(合計3個)
□ イヤーフック ··········· 1個
□ USB充電ケーブル(約12.5cm) ······· 1本
□ 取扱説明書(保証書付き)(本書です)本書
□ 簡単接続ガイド

#### 重要なご注意



## 基本仕様

製品型番		LBT-MPHS07			
Bluetooth 仕様		Bluetooth Ver. 3.0			
キァリア周波数		2.4 GHz 帯			
周波数拡散方式		FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)			
伝送距離		最大半径 約 10m (障害物がない場合) class 2 ※ 1			
対応プロファイル		HFP/HSP(ハンズフリー通話機能)			
記憶可能なペアリング機器台数		8台			
連続待受時間 連続通話時間		約 100 時間 ※ 2			
		最大約 5時間 ※ 2			
環境条件	動作時温度/湿度	温度 5 % ~ 35℃/湿度 0 % ~ 80% (ただし結露なきこと)			
	保管時温度/湿度	温度 -10 ~ +50℃/湿度 0 % ~ 80%(ただし結露なきこと)			
外形寸法 (幅×高さ×奥行)		15.0×53.5×6.5mm (突起部分、イヤーフックを除く)			
質量		約 6.6g			
保証期間		1年間			
·					

- ※1 距離は、通信するBluetooth機器の性能やそれぞれのバッテリー残量、周囲の環境に依存します。 ※2 通信するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために待ち受け/通話/再生時間が短
- 2.4GHz帯を使用する無線LAN (IEEE802.11g/b/n)との併用は、電波干渉の発 生により利用できない場合があります。 ◆ 本製品に対して、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありま
- ・iPhoneはApple Inc.の商標です。
- ・Appleは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ·iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

BluetoothおよびBluetoothロゴは米国Bluetooth SIG Inc.の商標です。

そのほか、この取扱説明書に記載されている商品名/社名などは、一般に各社の商標ならびに登録 商標です。本文中における®およびTMは省略しています。

## 取り扱い上の注意

■正しくお使いいただく前に


本製品を正しくお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。




う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

●車の運転中には使用しないでください

ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負





は、付属のUSB充電ケーブルをUSB ACアダプタなどのUSB電源から抜いてください。そ の後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。

●高温のまま放置しないでください 本製品は精密な電子機器です。高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの 中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。 発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。

●充電が終わったら、必ず充電ケーブルを取り外してください。 また、必要な充電時間を終えて充電が完了しない場合も、いったん 充電ケーブルを取り外してください

また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。

所定の充電時間を超えて充電した場合、内部電池が発熱・発火・破裂する危険性があり ます。また、電池寿命に影響を与える場合があります。


- ●着信音量の設定には十分気をつけてください 携帯電話と接続して使用しているときに、着信音に驚いて事故の原因となったり、心臓 に影響を与える恐れがあります。
- ●分解しないでください 本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。 感電や火災、やけどの原因になります。
- ●接続に使用するコードを傷つけないでください 火災や断線の原因となります。

- ●病院内や航空機の中などでは使用しないでください 高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や 航空機の計器類などの誤動作の原因になります。
- ■電子レンジなどの加熱調理機や高圧容器に入れないでください 発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- ●火の中に投入したり、加熱したりしないでください。 発火・破裂・火災の原因となります。



ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を負う 恐れがある項目です。

●屋外で使用する際は、周りの安全に十分に注意してで使用ください 屋外で使用する際は、周りの状況がわかるように音量を適度に調整してご使用ください。 また、交通量の多い道路など安全に注意が必要な場所での使用は避けてください。



●小さなお子様の手の届くところに保管しないでください 誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。

●本体は精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の 発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けて

●車載機器と電波干渉が起こる場合は使用しないでください で使用の車により、まれに車載機器との間で電波干渉が起こる場合があります。 そのような場合は、本製品の使用を中止してください。

●充電中は、本製品およびUSB充電ケーブルの周りに物を置かないでください 発熱、発火、火災、やけどの原因となります。 ●ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってください

木製品は パソコンや携帯電話たどと無線通信による使用が可能ですが 接続先の 機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説 明書をよく読み、注意事項に従ってください。

●日本国以外では使用しないでください

この装置は日本国内専用です。国外では独自の安全規格が定められており、この装 置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに 関しても一切応じかねますのでご注意ください。

#### ■取り扱い上のお願い

< 素材表示>

- ・本製品に無理な力がかからないように使用してください。破損、故障の原因となります。
- 静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
- 本製品が汚れたときは、乾いた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変 形 変色の原因とたります
- 水けの多い場所での使用/保管はしないでください。本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感雷 の原因になります。・
- 皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質 体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

【本体】 ケース:アルミニウム 樹脂部分:ABS+PC イヤーピース:シリコンイヤーフック:ABS ボタン部分:ステンレス、シリコン

【充電ケーブル】 ケーブル:PVC コネクタ:エラストマー/スチール

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合が

## ■電波に関する注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で 使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を 要しない無線局)が運用されています。

- ●この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用さ れていたいことを確認してください。
- ●万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、 速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、弊社テクニカルサポートに ご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)につい てご相談ください。
- ●その他、この機器から移動体識別用の特定小雷力無線局に対して雷波干渉の事例が発生した場 合など、何かお困りのことが起きたときは、弊社テクニカルサポートまでお問合せください。

変調方式:周波数拡散方式 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) 想定干渉距離:約10m(障害物のない場合)

周波数変更の可否:全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能

## ■内蔵電池について

内蔵電池は、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。内蔵電池の消耗は、特性であり故障では ありません。保証期間内においても、内蔵電池は有償修理となります。

- ●本製品を使用せず、長期間保管していた場合、内蔵電池の性能は低下します。何回か充放電を
- また、本製品を長期間使用しない場合でも、1ヶ月に1度を目安に充電してください。
- ●周囲温度が低い環境では、持続時間が短くなります。

# 故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

## 基本操作、ペアリング時

電源が入らない

本製品の内蔵電池が充電されているかどうかを確認してください。内蔵電池が充電されていない場合は、内 蔵電池を充電してください。

Bluetooth搭載機器とペアリングできない

①接続先機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。 ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合は、再度ペアリングモードにして設定する必要

②ご使用の機器が本製品のプロファイルに対応しているかを確認してください。

## 携帯電話利用時

#### 着メロ/着信音が聞こえない

着メロが設定されていても、ヘッドホンからは通常の呼び出し音が聞こえます。携帯電話に設定した着メ 口は利用できません。また、携帯電話の機種によってはBluetooth設定の「ハンズフリー着信鳴動」を鳴ら すように設定(「接続相手も鳴動」などに設定)する必要があります。

#### 着信時にマルチファンクションボタンを押しても通話できない

場合があります。マルチファンクションボタンを1回だけ押しても通話できないときは、数回押してみてくださ

#### 着信前に留守番転送されてしまう

着信から留守番電話サービスに転送するまでの時間が短く設定されていると、太製品に音声が転送される前 に留守番転送されてしまいます。このような場合は、留守番電話サービスへの転送時間を長めに設定してく

#### 携帯電話で通話の音声が聞こえない

一部の携帯電話では、通話中に約20秒以上の無音状態が続いた場合に、自動的に省電力モードになり、イヤ ホンジャックの音声入出力がオフになります。そのため、通話中でも音声が聞こえなくなることがあります。こ のような場合は、本製品のマルチファンクションボタンを押して、携帯電話の省電力モードを解除してくださ

## 通話相手に自分の声が聞こえない

一部の携帯電話では、ヘッドホンのマイク入力が有効になるように手動で設定する必要がある機種があります。 マイク入力が無効になっていると、ヘッドホンのマイクからの音声が通話相手に聞こえません。

#### ノイズやエコー音が入る

ペアリング相手との距離を変えてみる。音量を調節してみるなどをお試しください。

#### パソコンでの使用時に音量が調節できない

一部のアプリケーションでは、音量をパソコン側で設定する場合があります。パソコンの設定を確認してくださ

## 

### ■製品に関するお問合せ

- 本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国 外での使用、国外からの問合せにはサポートを行なっておりません。
- This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than lananese

よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをインターネットでご 案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。

サポートページ 6409.jp (http: は必要ありません)

テクニカルサポート TEL:0570-022-022 電話受付時間 月~土10:00~19:00 ※夏期、年末年始、特定休業日を除く(祝日営業)

お問合せの前に次の内容をご用意ください。

- ・弊社製品の型番
- ・ご利用の携帯電話、ipod、ゲーム機などの型番
- ・ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと
- ※可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

#### ■修理について

製品保証は、日本国内においてのみ有効です。国外からの修理依頼は、保証期間の有無を問わず対応 いたしません。This warranty is valid only in Japan

製品本体、ACアダプタ以外の付属品は、保証対象ではありません

(例:イヤーフック、イヤーパッド、ケーブル類、シガーチャージャーなど)

付属品問合せ窓口へメールにてご相談ください。

http://www.logitec.co.jp/pro/fuzoku.html

修理終息製品の検索、依頼の手順、修理依頼書(PDFファイル)をインターネットへ掲載しております。ご 利用が可能であればご確認をお願いします。

http://www.logitec.co.ip/support/service.html

修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。保証 期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認できない場合、保証期 間を超えた修理については有料となります。ただし、生産終了後の経過期間によっては修理できない (修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。

#### ■修理ご依頼時の確認事項

- ・修理期間中の貸出機、代替機はありません。
- ・保証期間の有無にかかわらずご送付頂く際の送料はお客様負担となります。
- ・輸送中の紛失、破損に関して弊社では責任を負いかねます。梱包材を用いて梱包し、必ず発送 の控えが残る宅配便にてご送付いただき、依頼品がお手元に戻るまで発送の控えは大切に保管
- ・保証期間内の修理を依頼される場合は、ご購入年月日の確認できる販売店印のある保証書、 保証書シール、レシートを添付してください。
  ・依頼品にはお客様の氏名、連絡先(ご住所/電話番号)、故障の状態を書面にて添付してください。

修理センター 〒396-0111 長野県伊那市美すず8268番地1000 ロジテックINAソリューションズ株式会社 3番窓口

エレコムグループ修理センター TEL:0265-74-1423 FAX:0265-74-1403

電話受付時間 月~金 9:00~12:00、13:00~17:00 ※祝日、夏期、年末年始、特定休業日を除く

※製品に関する技術的なお問合せや修理が必要かどうかについてのお問合せは、テクニカルサポ ートへお願いします。

## 保証規程

#### ■保証内容

製品付属のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理をいたします。保証対象は製品の本体部 分のみとさせていただき、添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内において のみ有効です。保証期間内の修理を依頼される場合には、ご購入年月日の確認できるもの(販売員印 のある保証書、保証書シール、レシート)を添付してください。

#### ■保証適応外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

1.本保証書の提示をいただけない場合。

- 2.本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
- 3.お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、
- 4.火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
- 5接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が発生した場合。
- 6.弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合 7.マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いに よって生じた故障、損傷の場合。

#### ■免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するも のではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

#### 個人情報の取り扱いについて

ユーザー登録・修正依頼・製品に関するお問い合わせたどでで提供いただいたお客様の個人情報は 修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査 等、これらの目的のための関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的 義務を伴う開示要求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様 の個人情報は細心の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。

#### 保証書 Logitec

製品名		保証期間
□ LBT-MPHS07シリーズ	★シリアルNo.(製品本体に記載)	ご購入日から 1年間

#### ★お客様ご記入欄

フリガナ							
お名前		 	 				 
ご住所	Ŧ						
				. ,	,		
			TF	·I (	)	-	

## ◇販売作記ス燜

A NAZULI BUZ VIIN
ご購入日
住所·店名·TEL·担当者名

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書に記載された期間、規程のもとに修理を 致します。修理をご依頼の場合は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保管してください。★印の欄は、お客様にご記入いただくものです ☆の欄は、販売店でご記入いただくものです。記入が無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出くだ

●仕様および外観等は製造改良の為、予告無く変更する場合があります。

●記載されている商品名会社名等は一般に商標または登録商標で ●すべての携帯電話、Bluetooth機器との動作を保証するものではありません。

●日本国内での使用を想定して設計されております。 製品保証は、日本国内においてのみ有効です。

his warranty is valid only in Japan. This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

Bluetoothモノラルヘッドセット LBT-MPHS07 取扱説明書

